


Victor TES MASTERS VOET

はじめに

ふだんの使いかた

便利な機能

# VHSビデオカセットレコーダー 型 HR-B11

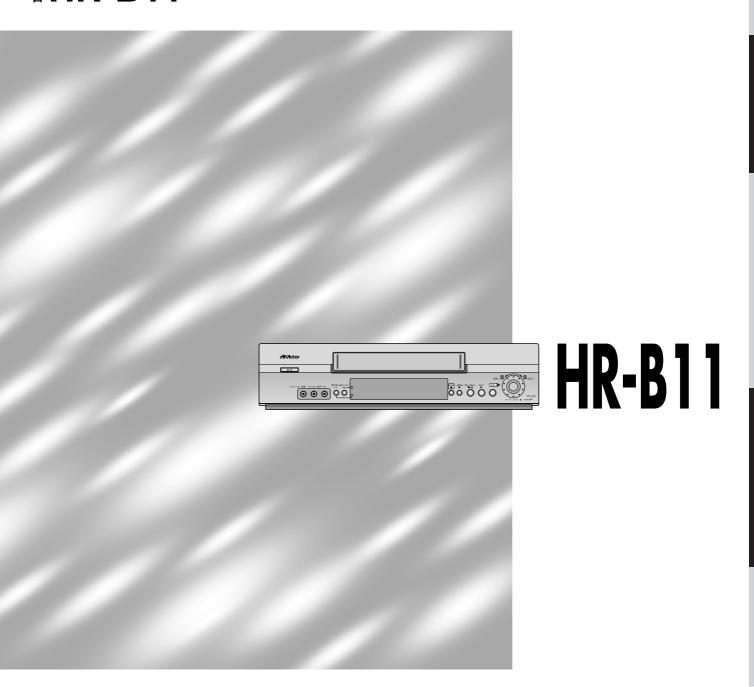

お買い上げいただき、ありがとうございます。

## △ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要 なときにお読みください。



# 主な特長

<b>V</b>	リモコン 12	<b>S</b>	ディスプレイオフ	<b>⊯39</b>
V	本日簡単予約 🖙 26	<b>V</b>	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる デジタル BS 着信予約	<b>1</b> 2 <b>4</b> 0
<b>9</b>	録画した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション ©30	V	地域番号を入力するだけで 放送局を自動で設定する	
	録画予約した番組を、ワンタッチで頭出し再生できる 留守録ナビ		地域番号チャンネルプリセット	
V	いたずらからビデオデッキを守る チャイルドロック ©37	•	時報に合わせて時計を自動調整 ぴったりクロック	<b>☞</b> 55

# この取扱説明書の見かた

- ●最初に必ず「設置と設定」、「リモコンの使いかた」をご覧ください。
- ●操作ボタンについては、[メニュー]の様に [ ]で囲って表示しています。

## 付属品について

次の付属品がそろっているか確認してください。



リモコン



単3乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



アンテナコード (1.2m)



映像/音声コード (1.2m)

## 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖向きを表示通 り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が 消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換 してください。

## 乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池 を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池 を 取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

## 乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

# もくじ

	最初にお読みください	主な特長2もくじ3安全上のご注意4使用上のご注意8各部の名称10メニューの構成と使いかた14	はじめに
	ビデオを見る テレビ番組を録画する 録画予約する <sup>基本操作を説明します。</sup>	ビデオを見る18番組を録画する22新・快速録画予約をする24本日簡単予約のしかた26予約を確認するには28予約を変更・取消しするには29	ふだんの使いかた
	こんなことできるのかな? そんなときにお読みください。 ● 録画した番組の頭出しをする ● 再生中の便利な機能 ● 録画に便利な機能 ● ビデオテープのコピーを作ります	録画した番組を探す(ビデォナビゲーション機能) 30番組の頭出しをする 32間きたい音声を選ぶ 33再生中の映像を調節する(トラッキング調節) 34コマーシャルを飛ばして録画・再生する 35再生するスピードを変える 36最適な画質で録画・再生する 38省電力の設定(ディスプレイォフ) 39タイマー付きの映像機器から録画する 40テープをダビングする 42	便利な機能
•	<b>設置と接続をするときは ここからお読みください。</b> ● UHF/VHF アンテナやテレビと接続します ● チャンネルの設定をします ● 時計を合わせます	アンテナとテレビをつなぐ       44         アンテナ線の接続について       45         受信チャンネルを一括して設定する       46         受信チャンネルをオートで設定する       47         受信チャンネルを個別に設定する       48         映りの悪いチャンネルを微調整する       50         日付と時刻を設定する       54         地域番号一覧表       56	設置と準備
	困ったときは… ここをお読みください。	主な仕様59故障かな?と思ったら60サービス窓口案内62保証とアフターサービス64索引65	その他

# 安全上のご注意

# で使用の前にお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、傷害を負ったり物的損 害が想定される内容を示していま

## 絵表示の説明

● 注意(警告を含む) が必要な ことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為) を示す記号











● 必ずしてほしい行為(強制、指示 行為)を示す記号





プラグをコンセント から抜く



## お断り

● この「安全上のご注意」には、本製品に該 当しない内容も記載されています。

## 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
  - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

#### 不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



#### 表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



# ⚠警告

## この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



## この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### 内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



## 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



# 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

## この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



#### 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



#### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
  - ・電源コードを加工しない。
  - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
  - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
  - ・電源コードを熱器具に近づけない。



## 電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

#### [電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



# 安全上のご注意 (つづき)

## 次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
  - · 湿気やほこりの多いところ
  - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
  - 熱器具の近くなど
  - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



## 他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

#### 次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

#### 移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



## この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



#### カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



## お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



#### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。

## ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



#### 1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





## 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

# 使用上のご注意

# で使用の前にお読みください。

## 大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

## 大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。






## きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

■ 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間で使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

#### ■こんな症状になったら

- テープを再生すると、ザラザラした画面になる
- 映像が不鮮明、または映らない
- 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(16ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





● 乾式の**クリーニングカセットTCL-DE**を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
  - 高温・多湿(梅雨時期など)
- 空気中のほこり





● テープの傷、汚れ







- クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは
  - お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(62~63ページ)にご相談ください。

## つゆつきにご注意


#### ■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

#### ■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。


- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
  - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - ・ 急に部屋を暖房したとき
  - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





## キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




## 長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

## アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検·交換する ことをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

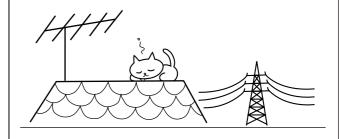

## ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。ただし**SVHS**録画はできません。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。


## ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
  - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいと ころ
  - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
  - ・ 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

# 各部の名称

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

## 本体前面

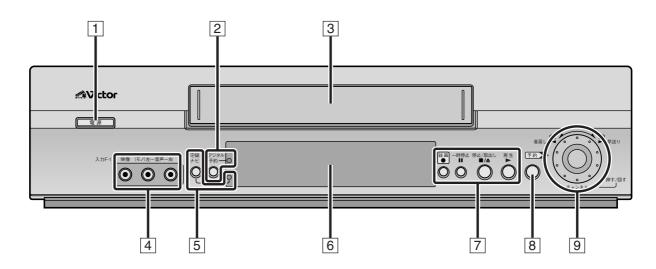

#### 1 電源ボタン

電源を入/切します。

#### 2 BSデジタル予約ボタンとランプ

お持ちのBSデジタルチューナーなどにタイマー機能が付いているときにご利用になれます。(☞40ページ)

#### 3 カセット挿入口

カセットを入れます。

#### 4 映像/音声入力 F-1 端子

お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいときにお使いください。

#### 5 留守録ナビボタンとランプ

予約録画した番組をボタンひとつで、頭出し再生ができます。(☞32ページ)

#### 6 本体表示窓

時計やテープの経過時間など様々な情報を表示します。 (☞13ページ)

## 7 テープ操作ボタン

#### 録画(●)ボタン

録画を始めます。

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞23ページ)

#### 一時停止(Ⅱ)ボタン

再生中や録画中に押すと、一時停止します。(1818ページ) 再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。 (1819ページ)

一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 ( เช**3 19**ページ)

#### 停止/取出し(■/▲)ボタン

再生や録画を止めるときに押します。

停止中に押すと、テープを取り出すことができます。

#### 再生(▶)ボタン

テープの再生を始めます。

## 8 予約ボタン

録画予約を設定/解除します。(№27、29ページ)

#### 9 ダイヤル

#### ダイヤルを押す

ダイヤルがそのままプッシュスイッチになっています。ビデオ操作モードによって次の機能があります。

## 再生/シャトルサーチ/スロー再生時:

ダイヤルを押すと再生一時停止になります。 再度押すと通常再生に戻ります。

#### 停止/早送り/巻戻し/録画一時停止時:

本体表示窓のチャンネル表示が点滅(5秒間)し、チャンネル切り換えモードになり、ダイヤルを回してチャンネルを変えるころができます。点滅が終わるとチャンネルを切り換えることはできません。チャンネル切り換えモードが終了し、チャンネルを切り換えることはできません。

## ダイヤルを回す

ダイヤルを回すと、ビデオ操作モードによって次の機能があります。

#### ビデオカセットがない時:

電源を入れてからダイヤルを回すとチャンネルを切り換えることができます。

#### 再生一時停止時:

1クリックごとに回した方向に、1フレームコマ送りします。ダイヤルを押すと再生に戻ります。


## 再生/スロー再生シャトルサーチ時:

1クリックごとの回した方向にバリアブルサーチします。

#### テープを止めた時:

右(左)に1クリック以上回した時は早送り(巻戻し)します。

## 本体背面

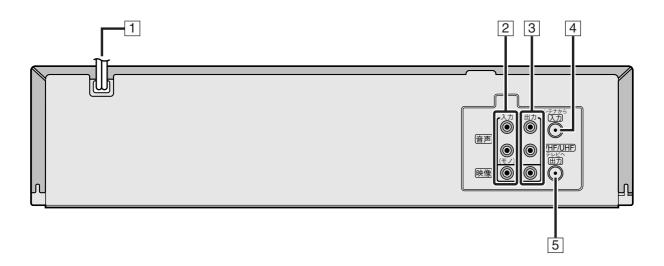

## 1 電源コード

コードの先のプラグを壁のコンセントにつなぎます。 ( เช**344**ページ)

## 2 映像/音声入力端子

お手持ちのBSデジタルチューナーやビデオデッキなどの映像機器をつないでお使いください。(\*\*\***42**ページ)

## ③ 映像/音声出力端子

テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつなぎます。(**®43、44**ページ)

## 4 アンテナ入力端子

VHF/UHFアンテナをつなぎます。(**☞44**ページ)


## 5 アンテナ出力端子

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(18344ページ)

# 各部の名称(つづき)

## リモコン

本機のリモコンコードはAコードのみです。Bコードには対応しておりません。

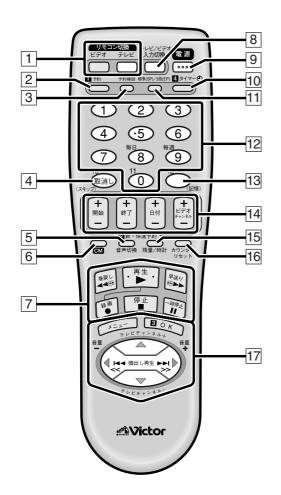

上のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ操作とビクター製テレビ操作の両方に使用できます。

## 1 リモコン切換(ビデオ/テレビ)ボタン

リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のビデオボタンを押します。※「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」、

「メニューを呼び出す」等の操作は切り換えずに 行うことができます。

● リモコンでビクター製テレビを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のテレビボタンを押します。

#### 2 予約ボタン

録画予約を始めるときに押します。

#### 3 予約確認ボタン

録画予約を確認したいときに押します。

#### 4 取消し(スキップ)(10)ボタン

チャンネルスキップや予約内容を変更したり取消したいときに押します。( 🖙 **24**、**53**ページ) テレビを操作するときは選局ボタン(10)になります。

#### |5| 音声切換ボタン

聞きたい音声を選びます。(1933ページ)

#### 6 CMボタン

再生中に押すと、30秒間分単位で(最長2分間分まで)早送りします。(☞**35**ページ)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(☞35ページ)

#### 7 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/④)、再生(▶)、早送り(▶▶/⊕)、録画(●)、 停止(■)、一時停止(■)

## 8 テレビ/ビデオ入力切換ボタン

● テレビを操作するときは、テレビの外部入力を切り換えたいときに使います。

#### 9 電源ボタン

- リモコン切換のビデオボタンを押したあとは、本機の電源を入/切りします。
- リモコン切換のテレビボタンを押したあとは、テレビの電源を入/切りします。

## 10 タイマー(②)ボタン

録画予約を設定/解除します。

## | 11 標準(SP)/3倍(EP)ボタン

録画スピードを選びます。

#### 12 テレビチャンネルボタン(1~9、O)

リモコン切換のテレビボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。

## 13 記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(**☞53**ページ) テレビを操作するときは選局ボタン(12)になります。

#### |14|| 新・快速予約ボタン(128~24ページ)

開始+/一ボタン:録画開始時刻を入力します。 終了+/一ボタン:録画終了時刻を入力します。 日付+/一ボタン:録画日を入力します。 ビデオチャンネル+/一ボタン:録画チャンネルを選びます。

#### 15 残量/時計ボタン

表示窓やテレビ画面の表示を切り換えます。(18321ページ)

#### 16 カウンターリセットボタン

表示窓やテレビ画面のカウンターを「0:00:00」に戻します。(☞21ページ)

## 17 メニュー操作ボタン

メニュー、OK、**▲**/▼/◀/▶


頭出し再生(▶▶)ボタン(☞32ページ)

可変速再生(<</>>)ボタン(1236ページ)

テレビチャンネル+/ーボタン

テレビ音量調節+/一ボタン

## 本体表示窓

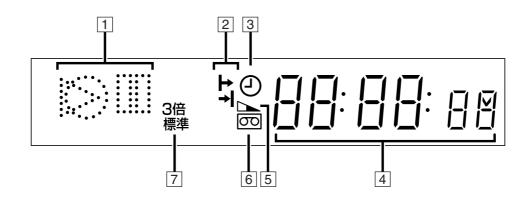

### 1 テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅 します。

□:一時停止中に点灯します。

#### 2 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「→」、終了時刻が表示されているときは「→」が表示されます。

#### 3 タイマー(②)表示

予約録画待機中のときに点灯します。

## 4 カウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示 されます。

## 5 テープ残量( )表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。


## 6 カセット(回)表示

本機の中にカセットが入っているときに点灯します。

## 7 録画スピード(3倍/標準)表示

標準 : 録画スピードが「標準」のとき点灯します。3倍 : 録画スピードが「3倍」のとき点灯します。

## テレビ画面表示

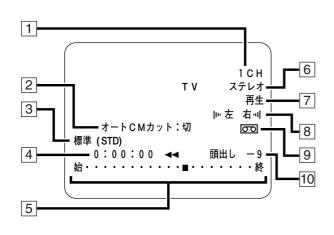

- 1 チャンネル番号
- 2 **オートCMカット**(☞**35**ページ)
- 3 録画スピード
- 4 カウンター
- 5 テープ走行位置
- 6 受信放送の音声
- 7 テープ走行
- 8 音声出力(☞33ページ)
- 9 カセット
- 10 頭出し番号(1232ページ)


## MEMO

メニューの「オンスク リーン」が「オート」また は「入」になっていると きに表示される内容で す。

左の表示が同時にすべて表示されることはありません。

# メニューの構成と使いかた

## メニュー画面一覧

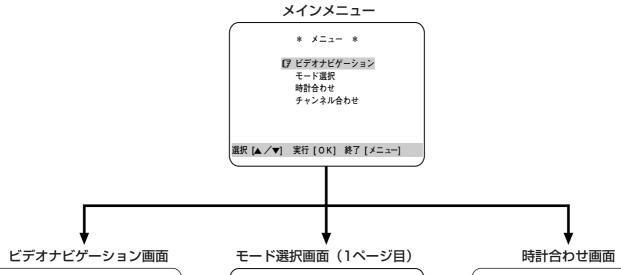

■ 0 0/1 2/2 3 (土) 午後 8:0 0 10CH 0 0/1 2/2 3 (土) 午前 8:0 0 10CH 0 0/1 2/2 6 (火) 午後 8:0 0 10CH

## 選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

番組検索などをしたいときに使用する画面です。

#### チャンネル合わせ画面

\* チャンネル合わせ \*

## 選択 [▲ ∕▼] 実行 [ O K ] 終了 [メニュー]

・受信チャンネルを設定するとき に使用する画面です。

#### オートチャンネル合わせ画面

・オートチャンネル合わせを設定す るときの画面です。

# \* モード選択 \* 「「デープレベルアップ 入 インテリジェントピクチャー オートピクチャー びったり録画 切 オートタイマー 切 オンスクリーン オート V ビスタライズ 切 ブルーバック 次ページへ 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

#### モード選択画面(2ページ目)

	前ページへ			
ø	ミックス音	声	切	
	ニヵ国語音	声録音	主	
	ビデオナビ	ゲーション	入	
	ディスプレ	イオフ	切	
選折	[▼/▲]	設定 [OK]	終了 [メニュー]	
/				

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

## チャンネル記憶/スキップ画面

\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

チャンネル記憶/スキップ設定 するときに使用する画面です。 \* 時計合わせ \*

午前一一:一一

1月 1日 2001年

ぴったり 3チャンネル

#### 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

## 一括チャンネル合わせ画面

\* 一括チャンネル合わせ \*

地域番号を設定してください

[000]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

・一括チャンネル合わせ設定するときに使用する画面です。

## お買い上げの時の設定を変える

#### 進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

## 



もう1度、「メニュー」ボタンを押すとメニューが消えます。設定の途中で押してしまったら、そのときの設定が記憶されます。

\* メニュー \*

[アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「モード選択」 を選び、[OK]を押す



\* モード選択 \*

[テープレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー びったり録画 オートタイマー 切 オートタイマー オンスクリーン オート Vスタビライズ 入 ブルーパック 入 次ページへ 讃択 [本/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

**3** [△/▽]を押して、「オンスクリーン」を選ぶ



\* モード選択 \*
テープレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー
びったり録画 切
オートタイマー 切
「プオンスクリーン オート
Vスタビライズ 入
ブルーバック 入
次ページへ
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

▲ [OK]を押して、「入」を選ぶ



\* モード選択 \*
テープレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー
ぴったり録画 オートタイマー 切
「アオンスクリーン 入
Vスタビライズ 入
ブルーバック 入
次ページへ
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終7 [メニュー]

5 [メニュー]を押して、終了する



## 

リモコン切換 テレビ/ビデオ ビデオ テレビ 入力切換 電源

1 2 3

4 5 6


8

9

# メニューの構成と使いかた (つづき)

## モード設定の設定内容について

メニューの「モード設定」は、2ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。 ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。



項目	設定内容		
テープレベルアップ	: よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに合わせた最適な画質で録画・再生することができます。		
	設 入 テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに選びます。		
	定 切 この機能を使用しません。		
インテリジェントピクチャー	: 再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。		
	オートピクチャー/ 通常はこのまま使います。		
	スタンダード 「テープレベルアップ」が「入」のときは「オートピクチャー」と表示されます。		
	定 ダビング ダビングするときに使います。		
	ソフト レンタルビデオなどでノイズがめだつとき使います。		
	アニメ アニメーションなどを再生するときに使います。		
ぴったり録画	: 録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に 変えるか、変えないかの設定をします。		
	切 この機能を使用しません。		
	定 入 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると、 途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。		
オートタイマー	:録画予約待機状態にする操作方法を設定します。		
	設 切 録画予約待機状態にするときは、タイマーボタン(O)を押します。		
	定 入 電源ボタンで電源を切ると、自動的に録画予約待機状態になります。		
オンスクリーン	: テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。		
	オート ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。		
	定 入 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。		
	切 ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。		
Vスタビライズ	: テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。		
	設 切 通常は「切」にしておきます。		
	定 入 この機能を使うときにだけ選びます。		
ブルーバック	: 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面を青くするか、しないかの 設定をします。		
	設 入 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止しているときに、テレビ画面を青色にします。		
	定 切 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。		



項目	設定内容		
ミックス音声	: ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。		
	設 切 通常は「切」にしておきます。		
	定 入 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。		
二力国語音声録音	:ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。		
	設 主 二重音声放送の主音声だけを録音します。		
	定 主*副 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。		
ビデオナビゲーション	: ビデオナビゲーション機能の設定をします。		
	設 入 この機能を使うとき。		
	定 切 この機能を使わないとき。		
ディスプレイオフ	:本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。		
	設 切 点灯します。		
	定 入 消灯します。		


●お買い上げ時の設定にもどります。

# ビデオを見る

## ビデオを見る

## ビデオテープを再生してみましょう

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編(**13**844~45ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像 をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

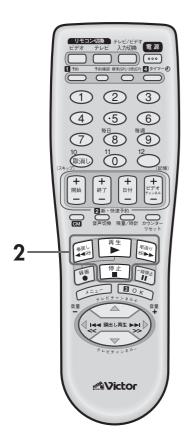

## テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00 |になり
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索を しています。

ビデオナビゲーションについては、№30 ページをご覧ください。

● つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



カセットの出し入れ口に手を 入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因 になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

## [再生]を押す



再生が始まります。

## 再生をやめる

## 再生中に




## 早送り/巻戻しをする

## 停止中に

早送りするときは:



本体のダイヤルを回して 早送り/巻戻しする



巻戻しするときは:



早送り/巻戻しを止めるには、停止(■)ボタンを押します。

- 再生中や早送り中にテープの終わり までくると、本体表示窓の回マー クが数秒点滅し自動的にテープは巻 き戻されます。
- メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、再生する テープに合わせて、最適な映像をお 楽しみいただけます。 (1238ページ)

## 映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

## )) .... 1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 取消し 0 巻戻し 2新・快速予約 音声切換 残量/時計 カウンタ・ ボタン 再生 ボタン 早送り ボタン B O K 一時停止 ボタン **⊘**Victor

## 再生中に

早送りするときは:



#### 巻戻しするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。


## 再生を一時停止する

## 再生中に



または本体の ダイヤルを押す

面に映ります。



# 再生が一時停止されて、静止画がテレビ画

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンまたは、ダイヤルを押します。

## テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

## 停止中に



## ご注意

- シャトルサーチ中、一時停止中は音 声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。

## コマ送りやスローで再生する

## 再生中に



- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面 に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)


## 一時停止中に



● 一時停止(静止画再生)が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。



● くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)




ダイヤルを回す方向に1コマずつコマ送り再生されます。(ダイヤルを押すと再生に戻ります。)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

# ビデオを見る(つづき)

## テープを繰り返し再生する(リピート再生)

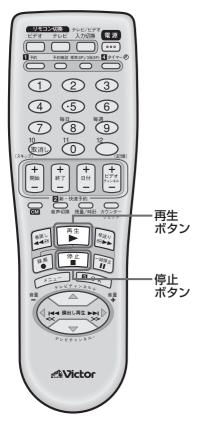

## [再生]を5秒以上押す



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。


●本体の表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を100回繰り返します。

### テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択(1ページ目)で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。( 🖙 16 ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果はありません。

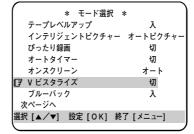


## テープの残り時間を調べる

本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてテープ残量を表示させます。

## 再生または録画中




押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。 \*テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。



カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」に戻ります。

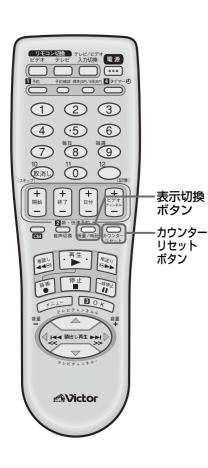



- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- ●使用されているテープによっては、 テープの残量が正しく表示されてい ないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ 画面に出したくないときは、モード 選択メニューで「オンスクリーン」を 「切」にしてください。

(128~16ページ)

テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「−−:−−」になったり、点滅したりすることがあります。

## で注意

●電源プラグを抜き差ししたり、停電があったときは、

カウンターが「0:00:00」、テープ残量が「--:--」になります。

# 番組を録画する

## 録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS: VHS Index Search System)(№ 32ページ)と呼ばれる信号が記録されます。BSチューナーの番組を録画するときは、№ 40ページをご覧ください。

## モコン切換 テレビ/ビデオ 電 源 ・ テレビ 入力切換 ... 4917-3 (1) (2) (3)4 5 6 8 9 (7) ②新・快速予約 音声切換 残量/時計 カウンタ-再生 停止 4 - BOK ■ 頭出し再生 ▶ **√** Victor

#### 準備

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編(☞44~45ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

## つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- ◆ 数秒間テープが動き、テープ情報の検索を しています。

ビデオナビゲーションについては、**1832**ページをご覧ください。

つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

## **2** [ビデオチャンネル+/-]を押して、 番組を選ぶ

## ナ ビデオ チャンネル

## ● 本体で操作するときは

- 1. ダイヤルの真中を押す
- •本体表示窓の「チャンネル」表示が点滅します。
- 2. ダイヤルを回してチャンネルを選ぶ
- 本体表示窓のチャンネル表示窓が点滅中の時だけチャンネルを変えられます。
- ビデオカセットが入っていないときは、ダイヤルを回すだけで常にチャンネルを変えられます。

## 3 [標準(SP)/3倍(EP)]を押して、 録画スピードを選ぶ

標準(SP)/3倍(EP)



● 押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍(EP)」 に切り換わります。

標準 (SP) : 画質を重視するとき 3倍 (EP) : 3倍長く録画するとき

## MEMO

ご容赦ください。

で注意

#### リモコンの数字ボタン( $0 \sim 9$ )で チャンネルを選ぶときは

大切な録画の場合は、必ず事前に試 し撮りをして、正常に録画・録音され ていることを確かめてください。

● 万一本機およびテープ等の不具合に

より、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償については

- ① リモコンのビデオボタンを押す。
- ② 数字ボタン (0~9) を押す。
  - **例**:4チャンネルを選ぶときは4 を押す。
  - **例**:10チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
  - **例**:外部入力を選ぶときは 0/11を押す。強制的に「L-1」または「F-1」入力に切り 換わります。

## **▲** 「録画]を押しながら、「再生]を押す



を押しながら



● 本体で操作するときは、録画(●)ボタンを押します。



- 一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。
- 「ディスプレイオフ」(☞39ページ参照)が「切」になっているときは、ワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れて本体表示窓の「団」マークが点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画 予約した時間と重なったときは、ワ ンタッチタイマー録画が優先されま すのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。

#### (137ページ)

- 録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、録画する テープの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。詳しくは「最適 な画質で録画・再生をする」をご覧く ださい。(№38ページ)

## 録画を一時停止する

## 録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを 押します。

## 録画をやめる

## 録画中に



## 録画時間を設定する (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が 切れます。

## 録画中に



押すたびに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。



本体のボタン

録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。


## 録画中に別の番組を見る (裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

#### 誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。






# 新・快速録画予約をする

例

西暦 2000年 12月24日午後8時から午後9時20分まで4チャンネルを標準モードで予約する

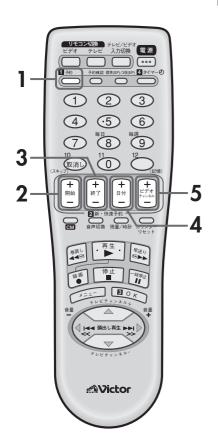

■ [予約]を押し、「番組予約」画面を表示する



\* 番組予約1 \*

終了時刻 午前ーー: ーー チャンネル

終了時刻

チャンネル

開始時刻

午後 8:00 →

---/--/--

開始時刻

午後 8:00 →

録画スピード : 標準 オートCMカット : 切 設定[十/一] 終了[OK]

録画スピード : オートCMカット : 設定 [+/-] 終了 [OK]

**2** [開始+/-]を押し、録画の開始時刻を設定する



- 押すたびに、1分単位で変わります。
- ●押し続けると30分単位でかわります。

## 3 [終了+/-]を押し、録画の終了時 刻を設定する



- 押すたびに、1分単位で変わります。
- ●押し続けると30分単位でかわります。

## 4 [日付+/-]を押し、録画日を設定 する



\* 番組予約1 \*
開始時刻
午後 8:00 → 午後 9:20
日付 チャンネル
2000/12/24
日曜日
録画スピード : 標準
オートCMカット : 切
設定[十/一] 終了[OK]

● 押すたびに、1日単位で変わります。

## MEMO

#### 途中でやめたくなったら

取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。


#### 予約のときの注意

● すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

## 「ビデオチャンネル+/ー]を押し、 チャンネルを選ぶ



- \* 番組予約1 \*
  開始時刻
  年後 8:00 → 午後 9:20 日付 チャンネル
  2000/12/24 日曜日 銀面スピード : 標準オートCMカット : 切 設定[十/一] 終了 [OK]
- 本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に[F-1]を表示させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル 欄に[L-1]を表示させます。

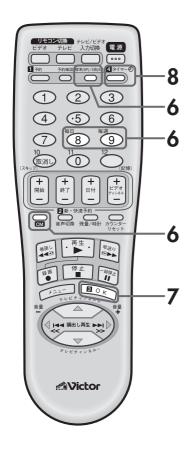

## 🕻 必要に応じて録画に必要な設定をする

標準(SP)/3倍(EP)

録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に切り替わります。

CM カットして録画したいとき...

押して、表示を「入」にします。外部入力録画のときはCMカットできません。

毎週

同じ番組を毎週録画したいとき...

曜日の表示が「毎週」になります。もう 1 度押すと元に戻ります

毎日

同じ番組を毎日録画したいとき...

曜日の表示が毎日 [月〜金] になります。もう 1 度押すと元に戻ります。

## 7 [OK]を押し、予約内容を決める



「番組予約を完了しました タイマーを入れてください」 と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

◆ 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

## **8** [タイマー]を押し、本機を予約録 画待機の状態にする



- ◆本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れる。(録画予約待機状態)
- ツメのないテープが入っていると、電源が切れて本体表示窓の ②マークと回マークが点滅します。

## 予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

予約した時間などが以前登録した録画予約内容と重複しているときには、その場で修正

**することができます**。 重複しているときは、右の画面が表示されて、しばらくする

重複しているときは、右の画面が表示されて、しばらくすると予約の確認画面が表示されます。



予約の確認画面では、録画予約しようとしている番組と、以前登録された**録画予約の重複している内容が点滅表示**されます。 ■

修正したい録画予約にカーソルを合わせて OK ボタンを押すと、選んだ録画予約が表示され、本体表示窓には予約番号(例: 「P:1」) が表示されます。


表示された予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。(修正の手順は「新・快速予約録画をする」の手順2から手順6と同じです。)



修正された録画予約内容は、もう 1 度重複していないか自動的に判定されます。この判定で重複しているときには再び点滅表示されます。重複していないときには、修正した内容で録画予約が登録されて、このページの手順 7 に戻ります。







MEMO

#### 録画予約のときの注意

• 「ぴったり録画」(16~16~ージ参照) を「入」に設定すると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画されることがあります。

このとき録画スピードの変わり目で は映像が乱れます。

## 重複しているプログラムを修正する ときの注意

• 重複のお知らせが出ても、OKボタンを2回押すと、重複した内容を修正せずに登録することができます。 このときには重複した録画予約内容がそのまま実行されますのでご注意ください。


# 本日簡単予約のしかた

## 24時間以内に放送される番組を本体で予約する

24時間以内の予約を、本体のダイヤルで簡単に予約できます。(電源が「切」でも予約できます。)

準備

● 標準 /3 倍ボタンを押して、録画スピードを選択しておきます。

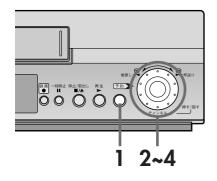

## ▮ [予約]を押す


予約





## **2** [ダイヤル]を回して、 「開始時刻」を合わせる


• 1クリック5分単位で増減します。





# 3 [ダイヤル]を押す

● 「開始時刻」が確定します。








## 予約できない時

以下の場合は、予約できません。


- タイマー録画実施中
- タイマー予約待機中
- •「ディスプレイオフ」が「入」(**☞17**、 **39**ページ)の時
- ・メニュー画面表示中

## **4** [ダイヤル]を回して、 「終了時刻」を合わせる

• 1クリック5分単位で増減します。






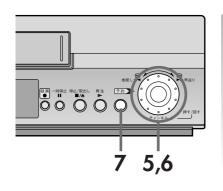

5

## [ダイヤル]を押す

● 「終了時刻」が確定します。







6

## [ダイヤル]を回して、 チャンネルを選ぶ

● 1クリックで1チャンネル単位で増減します。





7

## [予約]を押し、本機を予約待機 の状態にする








# 予約を確認するには

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

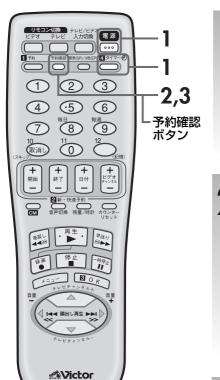

## オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する

オートタイマー設定(16ページ)した内容で操作方法が異なります。

「切」: [タイマー]を押し、[電源]を押す

● 本体表示窓の「②」表示が消えます。

「入」: [電源]を押して、電源を入れる

◆ 本体表示窓の「② |表示が消えます。

2 [予約確認]を押して、「予約確認画面」を表示させる





- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 毎週予約は、実行されるまでは1回目の日付が表示されます。

3 [予約確認]を押して、予約内容の 詳細を表示させる



- ●押すたびに録画予約内容が順に表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ画面に戻ります。



#### 途中でやめたくなったら...

予約確認ボタンを押して元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

#### 「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細内容を表示させて確認してください。

## ● 本体表示窓で予約内容を確認するには


本機の電源が入っていなくてもできます。

- 予約確認ボタンを押す 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2 **予約確認**ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- 3 **OK** ボタンを押して予約内容を表示させる OK ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻 → 終了時刻 → 日付 → チャンネル → オート CM カットの入 / 切 → 録画予約番号 → 開始時刻…

# 予約を変更・取消しするには

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせ て次の方法で解除してください。

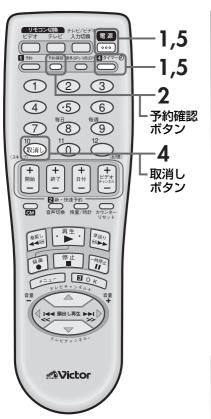

## オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する

オートタイマー設定(18/16ページ)した内容で操作方法が異なります。

「切」: [タイマー]を押し、[電源]を押す

◆ 本体表示窓の「②」表示が消えます。

「入」: [電源]を押して、電源を入れる

◆本体表示窓の「② |表示が消えます。

[予約確認]を押して、変更したい 予約内容を表示させる



\* 番組予約1 \* 開始時刻 午前11:00 終了時刻 午後 0:00 チャンネル 113 日付 2000/12/30 日曜日 ・ E I 録画スピード 録画スピード : 標準 オートCMカット : 入 の予約「予約確認]

●「予約を確認するには」の手順2と3をご覧ください。

必要に応じて、設定を変更する

● 「新·快速録画予約をする」(**☞24~25**ページ)の 手順2~6を参照してください。

必要に応じて[取消し]を押して、 録画予約を取り消す



● 表示中の録画予約が取り消され、次の予約内容が 表示されます。

[タイマー]または[電源]を押し



途中でやめたくなったら...

予約確認ボタンを押して元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

て、予約待機にする



または



- 手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。
- ◆本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

# 録画した番組を探す(ビデオナビゲーション機能)

本機は録画された番組内容(録画日時、チャンネル)を、テープごと(1本あたり8番組まで14本ぶん)に記憶しておき、挿入されたテープの内容を一覧表示させてから、選んで頭出し再生することができます。(ビデオナビゲーション機能)

ここでは、この機能が「入」(お買い上げ時の設定)のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

## カセットを入れると

#### ■ つめのあるカセット

カセットが挿入されると、ビデオナ ビゲーション機能に必要なテープ情 報を自動的に探します。

新しいカセットや他のビデオデッキ などで録画されたテープは、情報が ないので画面にメッセージが表示さ れ、しばらくするとテレビ画面に戻 ります。



テープ情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと、検索が中断されます。このようなときテープ情報は読み込まれません。

#### ■ つめのないカセット

カセットが挿入されると、すぐに再生が始まります。



#### 記憶できるテープ数が減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本以下になると、テープ情報を読み込み中に「残りテープ」として本数が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、一番古いテープ情報から順に、新しいテープ情報に上書きされます。

# 1 本のカセットに8番組より多く登録すると

一番古い情報から順に消されていきます。

## つめを折ったカセットについて

 本機で録画したテープで、カセット のつめを折ってしまったときは、メニューから「ビデオナビゲーション」 を選んでください。テープ情報を見ることができます。また、つめを折ったテープにはテープ情報を書き込むことはできません。

## ビデオナビゲーション機能の「入 / 切」について

ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。

## テープ情報について

テープ情報は、本機で録画するときだけ自動的に書き込まれ、この情報をもとにナビゲーションリストを記憶します。

このため、本機で録画したテープを他のビデオナビゲーション機能があるビデオデッキで録画や再生をしても、ナビゲーションリストを見たり、テープ情報を更新することはできませんのでご注意ください。


また、録画するときには、正しくナビゲーションリストを記憶するために、次のこと をご注意ください。

## ● 録画時の注意点

• 正しくナビゲーション機能を使うには、「SP(標準)」で連続10分以上、「EP(3倍)」で連続30分以上の番組を録画してください。重ね録りをするときは、以前の番組の頭から「SP(標準)」で4分以上離れていないと、以前の番組がリストから消去されることがあります。

また、2つの番組を連続して録画すると、「SP(標準)」で 10 分より短い 番組のリストが消去されることがあります。

番組Aがリストに残らずに消去される




新しく録画した番組

番組Aがリストに残る

• 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があるとテープ情報が正しく記憶できないことがあります。

3倍換算で12分以上

- テープ情報の検索を中断してから録画予約すると、正しくテープ情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約待機にしてください。
- テープ情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障 してテープ情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- ・録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、テープ情報に登録されません。

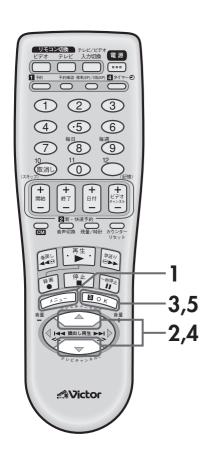

## ▮ [メニュー]を押す



\* メニュー \*

「デオナビケーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲ /▼] 実行 [ O K ] 終了 [メニュー]

**2** [△/▽]を押し、「ビデオナビゲー ション」を選ぶ



\* メニュー \*

[7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

**3** [OK]を押す



**4** [△/▽]を押し、ナビゲーション リストから番組を選ぶ



[〒00/12/23 (土) 午後 8:00 10CH 00/12/26 (火) 午前 8:00 10CH 00/12/26 (火) 午後 8:00 10CH 00/12/26 (火) 午後 8:00 10CH 選択 [▲/▼] 頭出し [OK] デーブのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

ださい。再生が始まったら[停止]を押し、手順1から操作して下さい。 **頭出し中について** 

テープ情報があるはずなのに見つか

「テープのデータが確認できません」 と表示されてから、巻き戻し方向へ 頭出し再生(x332ページ)をしてく

らないとき

ナビゲーションリストから頭出し をするときは、間違わないために、番 組の頭出し位置を1度すぎてから 戻って再生します。

## すべての番組を見終って、 テープに再度録画するときは、

- 録画を行うまえにそのテープの情報 をすべて消すことをおすすめしま す。消さないで上書きをしたときは、 正しく動作しないことがあります。
- VHS-Cテープについては、正しく動作しないことがあります。

## **【** [OK]を押す



- ナビゲーションリストから番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に頭出し再生します。頭出し中には画面に進行状況が表示されます。
- 1本のテープに録画予約と、それ以外の録画(通常の録画など)で番組が記録されたとき、ナビゲーションリストにはすべての番組情報は表示されません。



#### 本機からテープのナビゲーションリスト情報を消すには

● ナビゲーションリストを表示させてから、[取消し]を3秒以上押し続ける。 表示されているテープ情報がすべて消去され、テレビ画面に戻ります。

# 番組の頭出しをする

リモコンを使うときには、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

## 番組(録画)の頭出しをするには

本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク (VISS) と呼ばれる信号が記録されます。

この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。テープの何番目に見たい 番組が録画されているか、わかっているときに便利です。

インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。


# 停止中に





押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号\*が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

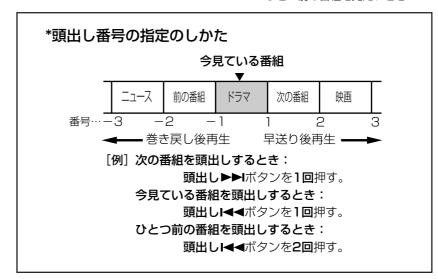

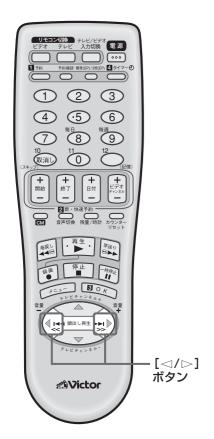

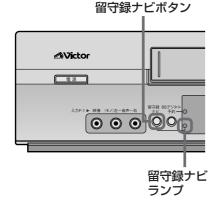

# MEMO

## 留守録ナビボタンを押しすぎたら

●停止ボタンを押し、もう一度やり直 してください。やり直したときには 留守録ナビランプは点灯/点滅しま せん。

## 録画終了後に番組(録画)を探して再生する

録画予約や、ワンタッチタイマー録画終了後に、本体の[留守録ナビ]を押すだけで、本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。また、録画予約や、ワンタッチタイマー録画が終了すると留守録ナビランプが点灯しています。



- 留守録ナビボタンを押すたびに、頭出しの番号が「頭出し-1」、 「頭出し-2」と送られます。 また、頭出し中は留守録ナビランプが点滅します。
- 途中でやめるときには、停止ボタンを押します。
- 録画予約待機中には操作できません。タイマー(②)ボタンを押して表示窓の「②」 を消してから操作してください。

# 聞きたい音声を選ぶ

二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二カ国語放送など)を 録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。



リモコンを使うときには、はじめにリモコン切換のビデオボタンを押します。

## 音声を切り換えるには



- ●押すたびに、聞こえる音声と本体表示窓の表示が変わります。
- 二重音声放送を (主音声と副音声で) 録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」(☞ 17ページ参照) が「切」のとき

音声切換 音声切換 音声切換 音声切換 ノーマル音声 聞こえる音声 主音声+副音声 主音声 副音声 (主音声) テレビ画面 右 训 ノーマル 11 左 右引 ⊯ 左 の表示

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「ミックス音声」が「切」のとき



## ハイファイ音声が記録されていない テープでは


ノーマル音声しか聞けません。

#### 副音声も録音したいときは

● お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。(『愛 17ページ参照)

#### ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」になっています。(『37ページ参照)
- 「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。
   このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。(『☞17ページ参照)

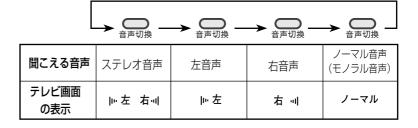

放送を録画すると、「主音声」だけが ● メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。


	→ 高声切換	→ 高声切換	→ 高声切換
聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	   左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面 の表示	ミックス   - 左 右・川	ミックス 🏴 左	ミックス 右 川

# 再生中の映像を調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。 オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

## トラッキングを調節するには

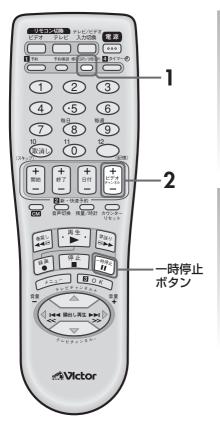

再生中に [標準(SP)/3倍(EP)] を押して、オートトラッキングを 解除する

標準(SP)/3倍(EP)



- ●押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
- **2** [ビデオチャンネル+/-]を押して、トラッキングを調節する



#### 静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、一時停止(Ⅲ)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② ビデオチャンネル+またはーボタンを押し、調節する

#### 静止画再生中、映像が上下に揺れるときは

揺れがとまるまで、ビデオチャンネル+または一ボタンを押します。



本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。


#### お願い

- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープで は、十分にトラッキングを調節でき ないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像 の乱れやちらつきは、調節しても消 えないことがありますが、故障では ありません。

# コマーシャルを飛ばして録画・再生する

CM ボタンを使うと、二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。(オート CM カット)

また、再生中に CM ボタンを押すと、押したところからおよそ 30 秒間分(平均的なコマーシャル 1 つ分)を早送りする機能になります。 (CM スキップサーチ)

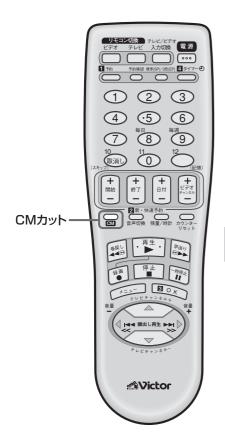

## CMをとばして録画する(オートCMカット)



## 停止中または録画中に[CM]を押す

入: CMがカットされる 切: CMがカットされない

- 押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。
- ●録画予約時も設定可能です。(■愛25ページ)

## CMを早送りして再生する(CMスキップサーチ)



## 再生中に[CM]を押す

● 1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押すこと ができます。

#### オート CM カット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、 ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CM カット」です。

#### 次のような場合は正常に CM カットができません

• ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。

オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

- オート CM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オート CM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CM で終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあります。
- 本機の映像入力端子を使用した録画(テープをダビングするときなど)の録画には、オート CM カットは使えません。

# 再生するスピードを変える


 $[ \lhd / \rhd ]$ 

ボタン


## 再生スピードを変える

本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「標準(SP)」では最高7倍速。「3倍(EP)」のときには最高21倍速となります。

## 再生中に




押すたびに、再生スピードが変わります。通常再生に戻すには再生ボタン(▶)を押します。

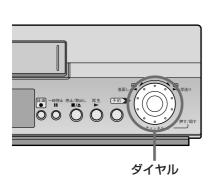

B 0 /


**∠**Victor






## 再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り、スロー再生や 可変速再生中は、音声は聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像 に横すじやちらつきが出るときは、 トラッキング調節を行ってくださ い。(『**34**ページ参照)

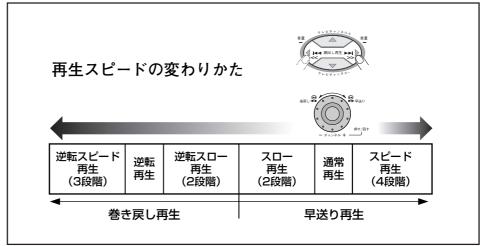

## チャイルドロックとその他の機能

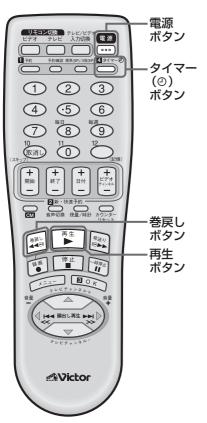

## チャイルドロック

本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、タイマーボタン(①)だけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

### 電源を切るときに



10秒以上押し続けると、電源が切れてチャイルドロックになります。

### リモコンの電源ボタン

- チャイルドロックが働いているときは電源ボタンを押すと、本体表示窓に「CL」が表示されます。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの電源ボタンを10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

### その他の便利な機能

再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。用途に合わせてお使いください。

● テープを巻戻してから再生する途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● テープを巻戻してから電源を切る留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● **テープを巻き戻してから予約録画待機状態にする** 録画予約機能と合わせてお使いください。



を押してから 2秒以内に




## 最適な画質で録画・再生する

### テープレベルアップ

メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。この機能をお使いになるには、「メニューの構成と使いかた」(188716ページ)をご覧ください。


ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

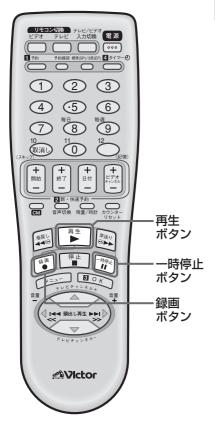

### 録画するときの動作

■「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、録画するビデオカセット を入れ、通常の録画の手順を行ってください。

> 録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品 質レベルを測定しています。

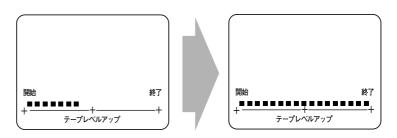

約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
  - カセットを入れた後、初めて録画するとき
  - 録画スピードを変えたとき(「標準(SP)」と「3倍(EP)」のときに、それぞれ1回 測定します)
- メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。 (IST 16ページ参照)

## MEMO

#### テープレベルアップについて

- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、[一 時停止(■)]は働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

### 番組の始めから録画したいときは

- [一時停止(■)] と [録画(●)] を同時に押す
   本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] を押す録画が始まります。


### 再生するときの動作

- ■「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、再生するビデオカセット を入れ、通常の再生の手順を行ってください。
  - オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に 調整します。

## 省電力の設定

## ディスプレイオフ

- 普段お使いにならないときに、モード選択メニュー(2ページ目)の「ディスプレイオフ」 を「入」に設定します。
- 本体表示部分が消灯して消費電力を少なくする事ができます。

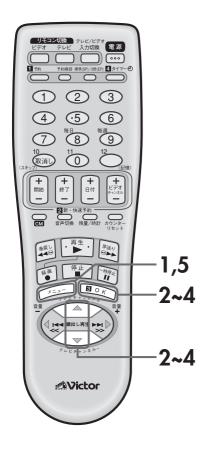

】 [メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させる




\* メニュー \*

【7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲ /▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「モード選択」 を選び、[OK]を押す



\* モード選択 \*

「デーブレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー びったり録画 切
オートタイマー 切 オンスクリーン オート Vスタビライズ 切 ブルーバック 入 次ページへ 讃択 [▲/▼] 鞍定 [OK] 終了 [メニュー]


**3** [△/▽]を押して、「次ページへ」 を選ぶ



\* モード選択 \*
テープレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー 切ったり録画 切っ オートタイマー 切っ オンスクリーン オート VXタビライズ 切っ ブルーバック 入
「アスページへ」 設定 [OK] 終7 [メニュー]

【△ /▽]を押して、「ディスプレイ オフ」を選び、[OK]を押して、[入]にする





- ・お買い上げ時の設定を変える ときに使用する画面です。
- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 他にも設定したい項目があるときは、手順3~4をくり返します。

5 [メニュー]を押して、終了する




## タイマー付きの映像機器から録画する

### BSデジタル予約ボタンを使う

タイマー予約の機能があるBSデジタルチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を 予約して、簡単に本機で録画することができます。(BSデジタル予約)

### 進備

- お使いになるBSデジタルチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音 声入力(L-1)端子につないでください。(**№ 11**ページ参照)
- 録画用のテープを入れておきます。

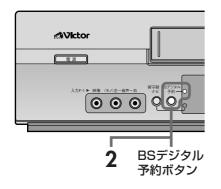

## 接続した映像機器で番組を予約する


- お持ちのBSデジタルチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約した ら予約待機状態にします。
- ●番組の予約方法は、お手持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

## 本機のBSデジタル予約ボタンを押す



本体のBSデジタル予約ボタン横のランプが緑色に点灯し、 本機の電源が切れます。

### (約2秒間押す。)



本機で録画が始まると、BSデジタル予約ボタン横のランプが点滅します。

画予約の方法が異なります。BSデジ タルチューナーの取扱説明書をご覧

録画スピードを変更したいときは、 手順2でBSデジタル予約ボタンを 押す前に、標準/3倍ボタンを押して ください。

● ビデオ・リモート・コントローラーが

付いている、ビクター製BSデジタル

チューナーTU-BSD1などでは、録

BSデジタル予約について

ください。

● BSデジタルチューナーなどの相手 機器の電源が入っているときに、BS デジタル予約ボタンを押すと、BSデ ジタル予約ランプが点滅します。こ のときは、相手機器の電源を切って ください。

録画待機を解除するときは、BS デジタル予約ボタンをもう1 度押します。 録画を途中で止めるときは、BSデジタル予約ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押しま す。

### BS デジタル予約機能について

この機能は、本機背面の映像 / 音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。

BSデジタルチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されるのを検知して録画を開始します。


### 《 ちょっとひと言… 》》

- BSデジタル予約待機 (本機のBSデジタル予約ボタン横のランプが緑色に点灯) 中は、BSデジタルチューナーなどの本機と接続している相手機器の電源を入れないでください。相手の機器の電源を入れると、本機で録画が始まります。
- BS デジタル予約待機中は、新・快速録画予約はできません。
- ◆本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、BSデジタル予約機能を使うと、相手機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。
- お使いになっているBSデジタルチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。

## テープをダビングする

### 他機で再生、本機で録画する

• 相手の機器がビデオデッキのとき

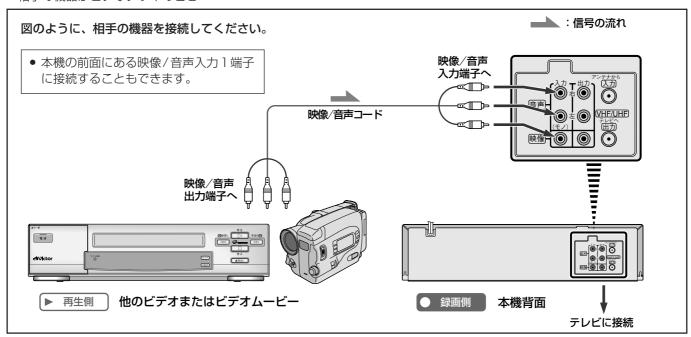

### 他機側(再生)

### 準備

- 再生するテープを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱 説明書をご覧ください。



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止します。

## **3** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める





● ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(『☎16ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断 で使用できません。

### 本機側(録画)

### 準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「インテリジェントピクチャー」(『零16ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

## 1 外部入力を選ぶ



● 前面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

### 2 録画一時停止状態にする




を押しながら



## **4** [再生]を押して録画を始める



### 本機で再生、他機器で録画する

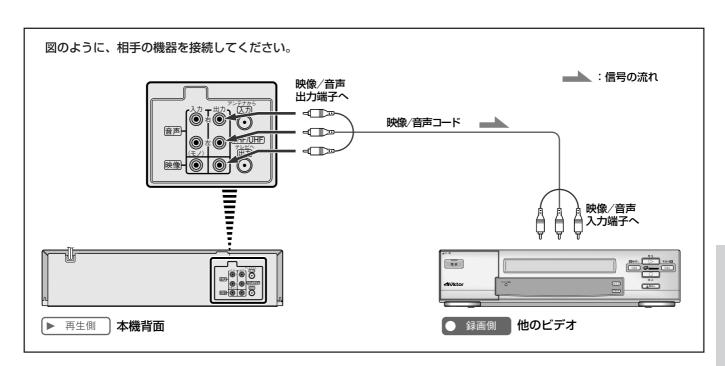

### 本機側(再生)

### 準備

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「オンスクリーン」(■零16ページ参照)を「切」 にしておきます。
  - 「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。
- メニューの「インテリジェントピクチャー」(『☎16ページ参照)を「ダビング」にしておきます。

## 他機側(録画)

### 準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- 1 本機を接続した外部入力を選ぶ

## **3** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



## 2 録画一時停止状態にする




ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(『☎16ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

**▲** 録画を始める

## 設置と準備(アンテナとテレビをつなぐ/アンテナ線の接続)

### アンテナとテレビのつなぎかた

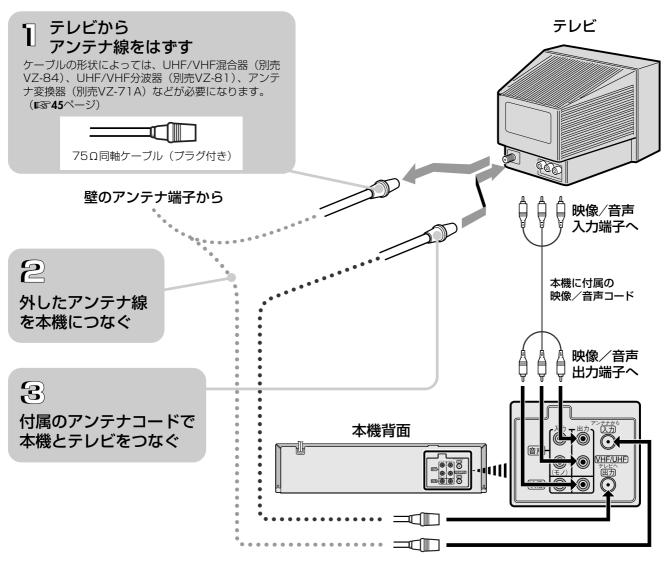

## 4

### ●テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFモジュレーターユニット (UB-450) をご使用ください。 詳細はRFモジュレーターユニット (UB-450) の取扱説明書をご覧ください。

#### ビデオを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFモジュレーターユニットのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

### ●テレビに映像入力端子があるとき

### 附属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像/音声コードで、 本機とテレビをつないでください。


#### ビデオを見るときは


本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。




## アンテナ線の接続について


### 75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線

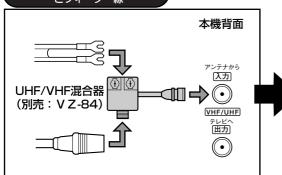

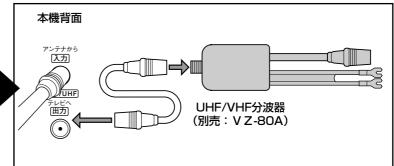



### 75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線

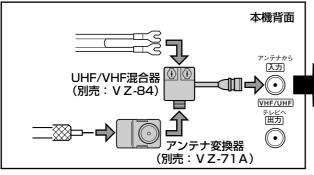

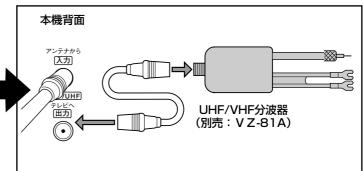

### 75Ω同軸ケーブル(プラグなし)

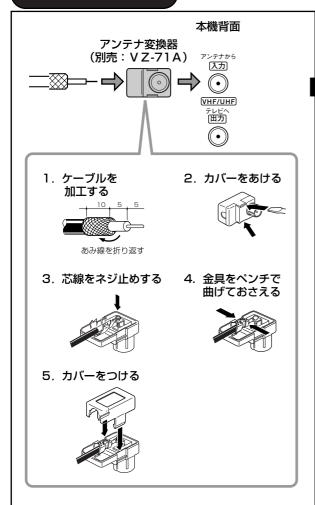

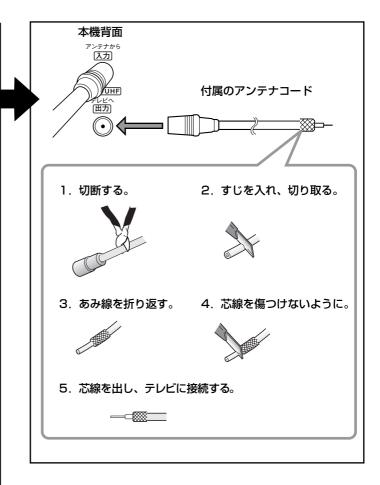

## 受信チャンネルを一括して設定する

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。

準備

テレビ/ビデオ 電源 入力切換 電源

1 2 3

0

**∠**Victor


(5) (6) (8) (9)

1

2,3,5

2~4

- お住まいの地域の地域番号をお確かめください( 📭 🕿 56 ページ)。
- ◆お住まいの地域番号が無いときには、お近くの地域番号をためすか48ページを ご覧ください。






\* メニュー \*


「アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す




テレビ画面表示



• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

3 [△/▽]を押して、「一括チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



\* 一括チャンネル合わせ \* 地域番号を設定してください
[000]
地域番号選択 [▲/▼] [0-9]
実行 [OK] 終了[メニュー]

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

「△/▽]を押して、地域番号を選ぶ



- 押し続けると、早く変わります。
- 数字ボタンでも選択できます。
  - 例 地域番号が042のとき [0/11]、[4]、[2]の順に押す。

\* 一括チャンネル合わせ \* 地域番号を設定してください

[042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9]
実行[0K] 終了[メニュー]



**途中でやめたくなったら...** メニューボタンを押します。

## [OK]を押す




- 「一括チャンネル合わせ」が実行されます。
- [チャンネル+/ー]で放送のないチャンネルは選べなくなります。

## 受信チャンネルを自動(オート)設定する

### オートチャンネル合わせで設定する

本機は受信チャンネルを自動設定できます。

お住まいの地域番号がない場合や、CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

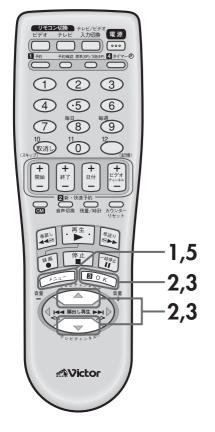


[メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させる





テレビ画面表示

**2** [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す




\* チャンネル合わせ \*

「ター括チャンネル合わせ オートテャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- **3** [△/▽]を押して、「オートチャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 「オートチャンネル合わせ」が実行されます。

● 個別に設定する : № 48ページの手順3~6まで

を行う。

◆ 微調整する : เ☎ 50ページの手順4~7まで

を行う。

スキップする : เ☎52ページの手順3~6まで

を行う。

チャンネル表示 1 CH スキップ 受信チャンネル 1 チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [配憶] チャンネル表示変更へ [0K] 終7 [メニュー]

\* チャンネル記憶/スキップ \*

5 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

## 受信チャンネルを個別に設定する

### 放送局をひとつずつ設定する

### 次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ | (**L**図 46 ページ) では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき

コン切換 テレビ/ビデオ テレビ 入力切換 電源 000

1 2 3 (5) (6)

(8)

停止一時停止

**B** 0

**<b> <b>∅** Victor

2,3

2,3

9

4

 $\overline{7}$ 

• CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

#### 準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像 をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。



CATV 放送の 16 チャンネル (C16 チャンネル: 本機での表示は「66 チャンネ ルI) を本機の表示チャンネル [7] で見られるように設定する (CATV チャンネ ルついては、**1**3**59**ページをご覧ください。)


[メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させる



\* メニュー \* 『デオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ 選択 [▲ /▼] 実行 [ O K ] 終了 [メニュー]

「△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ |を選び、「OK]を押す


「OK」の代わりに「▷」を押しても決定できます。



\* チャンネル合わせ \* □ 一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して、「記憶/スキッ プ/表示変更/微調整|を選び、 「OK]を押す

• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。




\* チャンネル記憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0 − 9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [メニュー]

例:現在受信している放送局 が 1 チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/ス キップ |画面と重なって映ります。


# 【OK】を押して、[△/▽]で、「チャンネル表示」の番号を「7」を選ぶ





- [OK]を押すと「チャンネル表示変更」画面が表示されます。
- 数字ボタンでも選択できます。

## 5 [OK]を押して、[△/▽]で、「受信 チャンネル」の番号を「66」を選ぶ





- [OK]を押すと「受信チャンネル変更」画面が表示されます。
- 正しい画像が出ていることを確認してください。
- 数字ボタンでも選択できます。


## [記憶]を押して、変更を記憶させる



\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 7 C H 記憶
受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選局をとばす [スキップ]
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

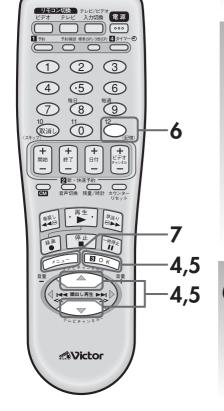

[メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

## MEMO

チャンネル表示や受信チャンネルを 変更するときは、数字ボタン(0~9) を使うこともできます。

例: [55] と入力するには、5を2

回押す。

**例**:「10」と入力するには、1と0 を押す。


## 映りの悪いチャンネルを微調整する

### 映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

#### 進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

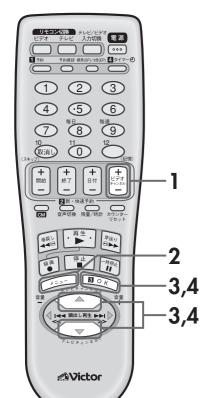

■ [ビデオチャンネル+/ー]を押して、映りの悪いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。

● 本体のチャンネル+/一ボタンでも操作できます。

**2** [メニュー]を押して、メニュー画面を表示させる




\* メニュー \*

[7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

**3** [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び[OK]を押す



\* チャンネル合わせ \*

「デー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 配信/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。




リモコンの数字ボタン(0~9)で チャンネルを選ぶときは

数字ボタン( $0 \sim 9$ )を押す。

**例:**4 チャンネルを選ぶときは

4を押す。

**例**: 10 チャンネルを選ぶとき は 1 と 0 を続けて押す。 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、 [OK]を押す




● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

\* チャンネル配憶/スキップ \*

チャンネル表示 1 CH 配憶
受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/♥] [0-9]
選局をとばす [スキップ]
チャンネル表示変更へ [OK] 終7 [メニュー]

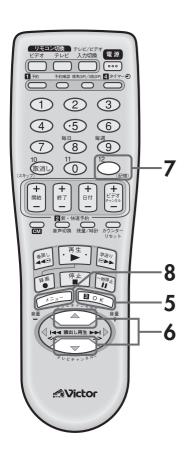

5 [OK]を3回押して、「チャンネル 微調整」画面を表示させる



● [OK]を押すたびに次画面が表示されます。

\* チャンネル後調整 \*

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7 後調整 -\*
微調整を 2 ▲ √ ▼]
変えた内容を配憶する[記憶]
チャンネル配憶/スキップへ[O K]

終了[メニュー]

6 [△/▽]で、映像を見ながら微調整する



映像を見ながら調整する

\* チャンネル微調整 \*

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7 微調整 ---\*
微調整をする [▲/▼]
変えた内容を記憶する [記憶]
チャンネル記憶/スキップへ [O K]
終了 [メニュー]

**7** [記憶]を押して、変更を記憶させる



\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 1 CH 記憶
受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/♥] [0-9]
選局をとばす [スキップ]
チャンネル表示変更へ [OK] 終7 [メニュー]

[メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。


## 不要な放送局を受信できないようにする

## 不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

#### 進備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのビデオボタンを押します。

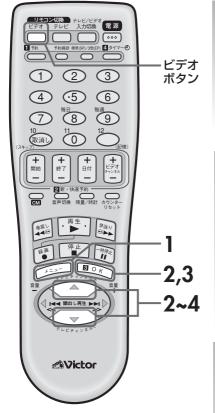

[メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させる




\* メニュー \*

[7 ビデオナビケーション
モード選択
時計合わせ
サャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す




\* チャンネル合わせ \*

「デー括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
配惟/スキップ/表示変更/微調整

遠訳 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]


- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 3 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す



\* チャンネル配憶/スキップ \*
チャンネル表示 1 CH 配憶
受信チャンネル 1

デャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選局をとばす [スキップ]
チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。 テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、メニュー画面と重なっ て映ります。
- **4** [△/▽]で受信できなくしたい チャンネルを選ぶ



\* チャンネル記憶/スキップ \*


チャンネル表示 66 CH 記憶

受信チャンネル 66

デャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選局をとばす [スキップ]

チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって映ります。

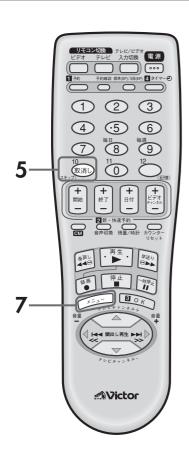

5 [取消し/スキップ]を押してス キップを設定する



\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 66 CH スキップ 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- 6 他の放送局もスキップするとき は、手順の4と5をくり返す
- 7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



- チャンネル表示も変更したいときは、 「放送局をひとつずつ設定する」 (『3848ページ)をご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、 「微調整」を行います。 (『3~50ページ)

## 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには


- 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順 1 から 3 までを行う
- 2 ▲ / ▼ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

## 日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

例

2000年12月24日、午後5時30分に合わせる

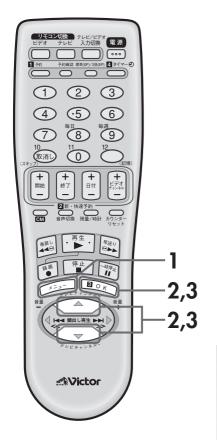

[メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させる




\* メニュー \*

[アピデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「時計合わせ」 を選び[OK]を押す

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。



\* 時計合わせ \*

午前 --:-
1月 1日 2001年

ぴったり 3チャンネル

| 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

3 時刻、日付、西暦を合わせる


[△/▽] を押して時刻を合わせ [OK] を押す

[△/▽] を押して日付を合わせ [OK] を押す

[△/▽] を押して西暦を合わせ [OK] を押す

● [△/▽]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります








#### ぴったりクロックとは

● 毎日7、12、19 時に、NHK 教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、 時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。

#### ぴったりクロックが働かないとき

- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - 番組編成で時報が放送されていないとき
  - 本機の電源が入っているとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入っているとき
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり現在時刻とのずれが生じます。

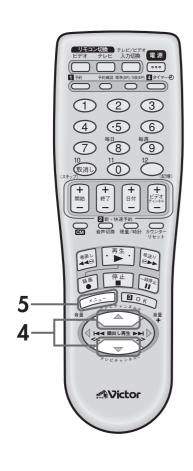

## [△/▽]でぴったりクロックの チャンネルを選ぶ

- 「一括チャンネル合わせ」(เ愛27ページ)を行ったあ とは、自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。



\* 時計合わせ \* 午後 5:30 12月24日 2000年 日曜日 ぴったり 3チャンネル 設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

## [メニュー]を押して、終了する

• 時計が動き始めます。



# 地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(**L**愛 **48** ページ) の手順 4 で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(**L**愛 **50** ページ)

#### 

(2000年11月現在)

	地域	悉是		放送局名・受信チャンネル														
		<b>8</b> 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海迫テレビ 35	テレビ北海道 17	12				
	小樽	002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ フ	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24				
	旭川	003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ フ		NHK総合 9		北海道放送	テレビ北海道 33				
	名寄	004			北海道文化	NHK総合 4		札幌テレビ 6		北海道テレビ 24		北海道放送		NHK教育 12				
北	稚内	005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送						
1	室蘭	006		NHK教育 2	北海道文化 37		ェ: 北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合 9		北海道放送	テレビ北海道 29				
海	苫小牧	007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ 61		ル幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道 47				
道	函館	800		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6	3,	北海道テレビ 35		NHK教育 10	テレビ北海道 21					
"=	帯広	009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送		北海道テレビ 34		札幌テレビ 10		NHK教育 12				
	釧路	010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ 39		札幌テレビ フ		NHK総合 9		北海道放送 11					
	網走	011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ 35		NHK教育 12				
	北見	012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ 61		札幌テレビ フ		NHK総合 9		北海道放送 53					
	青森 (弘前)	013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38				
青	八戸	014		岩手めんこい 29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33				
森	むつ	015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12				
	盛岡	016				NHK総合 4		岩手放送		NHK教育 8	岩手朝日 31	テレビ岩手 35		岩手めんごい 33				
岩工	釜石	017		NHK総合 2				テレビ岩手 58		岩手めんこい 60	岩手朝日 62	岩手放送 10		NHK教育 12				
手	二戸	018		岩手放送			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12				
	仙台	019	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12				
宮城	石巻	020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		宮城テレビ 55			仙台放送 57				
坝	気仙沼	021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	NHK教育 10						
T.1.	秋田	022		NHK教育 2			秋田朝日				NHK総合 9/80		秋田放送	秋田テレビ 37				
秋田	大館	023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送 6		NHK教育 8				秋田テレビ 57				
"	大曲	024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51				
	山形	025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38				
山山	鶴岡 (酒田)	026	山形放送 1	さくらんぽテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		デレビュー山形 22				山形テレビ 39				
形	米沢	027		さくらんぽテレビ 60		NHK教育 50		テレビュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58				
	福島(郡山)	028		NHK教育 2		テレビュー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11					
福島	いわき	029		テレビュー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60				
馬	会津 若松	030	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビュー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41						
茨	水戸 (勝田)	031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32				
城	日立	032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62				
栃	宇都宮	033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	とちぎテレビ 31	テレビ東京 17				
木	矢板	034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	とちぎテレビ 33	テレビ東京 61				
群	前橋	035	(伊勢崎・高崎 NHK総合	i)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京				
馬	桐生	036	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBS	放送大学	58 フジテレビ		60 テレビ朝日		62 テレビ東京				
	119III	550	43		45	39	41	37	40	35		33		31				

							枌	送局名・受	信チャンネ	JL				1
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
l	浦和	037	(三郷・越谷・ NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	大宮·春日部 TBS	· 川口 · 川越) 	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼玉	熊谷	038	NHK総合	14	3 NHK教育	日本テレビ	16	6 TBS		フジテレビ		テレビ朝日	38 テレビ埼玉	テレビ東京
	秩父	039	33 NHK総合 51		35 NHK教育 49	25 日本テレビ 53		23 TBS 55		21 フジテレビ 57		19 テレビ朝日 59	28 テレビ埼玉 47	<u>17</u> テレビ東京 61
+	千葉	040		  ・市原・浦安   MXテレビ	49   · 柏·木更津   NHK教育		· 習志野 · 野  放送大学	田·船橋·松戸 TBS	□ - 八千代) 八千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
'  葉			NHK総合	14	NHK教育	日本テレビ 日本テレビ	16	6 TBS		フジテレビ		プレビ朝日	イ集テレビ 46 千葉テレビ	プレビ泉京 12 テレビ東京
<u> </u>	銚子	041	51	小金井・小平	49	53 ・東久留米・1	車村山・日野	55	野·二鷹)	57		59	39	61
東	23区	042	NHK総合	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学	TBS 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ	テレビ神奈川 42	テレビ朝日	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
京	八王子	043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	多摩	044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24		フジテレビ 22		テレビ朝日 20		テレビ東京 18
	*1 横浜1	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
神	*1					54 原・座間・藤		56 和・横須賀)		58		60	48	62
奈	横浜 2	046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ神奈川 42	テレビ東京 12
I III	平塚 (茅ヶ崎)	047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 39		テレビ朝日 41	テレビ神奈川 31	テレビ東京 43
	秦野	048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 5		テレビ朝日 57	テレビ神奈川 61	テレビ東京 59
ļ.,.	小田原	049	NHK総合		NHK教育 50 NHK教育	日本テレビ 54	. I . WILLIAM	TBS 56		フジテレビ 5		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	テレビ東京 62
业	甲府	050	NHK総合 1	NH HZWA	5野朝日		山梨放送		テレビ山梨 37 長野放送		NII IIZ WARES		1= ++++++×	
	長野 1	051		NHK総合 44 NHK総合	50 長野朝日		テレビ信州 40 テレビ信州		42 長野放送		NHK教育 46 NHK教育		信越放送 48 信越放送	
長	長野 2	052		NHK総合	20 長野朝日		30 テレビ信州		38 長野放送		9 NHK教育		11 信越放送	
野	松本	053		44	50 NHK教育	NHK総合	48	信越放送	42	長野放送	46	長野朝日	40	
	飯田 岡谷・	054			3	4 NHK総合	42	6 信越放送		40 NHK教育	長野放送	44 長野朝日		
$\vdash$	諏訪 新潟	055			新潟テレビ21	4 テレビ新潟	59	6		8 NHK総合	47	61 新潟総合TV		NHK教育
新潟	(長岡)	056	NHK教育		21 NHK総合	29 テレビ新潟	5	新潟テレビ21		8 新潟総合TV		35		12
H	上越	057 058	1 北日本放送		3 NHK総合	27		37		33 富山テレビ		10 NHK教育		チューリップTV
富山山	富山     高岡	059	1 北日本放送		3 NHK総合					34 富山テレビ		10 NHK教育		<b>32</b> チューリップTV
<del> -</del>	金沢	060	50	石川テレビ	48	NHK総合		北陸放送		44 NHK教育		46 テレビ金沢		42 北陸朝日
石	七尾	061	テレビ金沢	37	北陸朝日	4	NHK教育	6	石川テレビ	8	NHK総合	33	北陸放送	25
福	福井	062	57		59 NHK教育		5	北陸放送	55		9 NHK総合		11 福井放送	福井テレビ
井	敦賀	063			3			6 NHK総合 6		福井放送	9	福井テレビ	11	39 NHK教育 12
	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ		NHK総合 39		中部日本放送	0	中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
岐	高山	065	,	NHK教育 2	33	NHK総合 4	<u> </u>	中部日本放送	中京テレビ 26	東海テレビ 8		岐阜放送 38/37	11	<u>25</u> 名古屋テレビ 12
阜	中津川	066				NHK総合 4			中京テレビ 26	中部日本放送		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
	静岡	067	(清水・焼津)	NHK教育	静岡第1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜松	068		2 静岡第 1	31	NHK総合	33	静岡放送	35	NHK教育	9	静岡朝日	11	テレビ静岡
静	富士	069		30 NHK教育	静岡第1	4	静岡朝日	6	テレビ静岡	8	NHK総合	28	静岡放送	34
岡	(富士宮) 三島 沼津	070		54 NHK教育	27 静岡第 1		29 静岡朝日		39		52 NHK総合		41 静岡放送	
	島田	071	NHK総合	51	61 NHK教育		57 静岡放送		59 静岡第 1		53	静岡朝日	55	テレビ静岡
	藤枝	072	1 NHK総合		3 NHK教育		5 静岡放送		48 静岡第 1			50 静岡朝日		58 テレビ静岡
	名古屋		42 (安城・一宮・ 東海テレビ	岡崎·春日井	44 : 刈谷 · 小牧 NHK総合	· 瀬戸・半田	40 ) 中部日本放送	岐阜放送	24/31	三重テレビ	NHK教育	26	名古屋テレビ	38 テレビ愛知
愛			来 <i>海</i> テレビ 東海テレビ		NHK総合		5 中部日本放送	37	中京テレビ 35 中京テレビ	33	9 NHK教育		名 11 名古屋テレビ	プレビ変加 25 テレビ愛知
知	(	074	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 中部日本放送		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
$\vdash$	豊田	075	57 (鈴鹿・松坂・	四日市)	53		55		59		51		61	49
=	津	076	東海テレビ 1		NHK総合 31		中部日本放送 5		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
重	伊勢	077	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ 61	
	名張	078	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送		中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ 56	
滋	大津	079		NHK総合 28		毎日放送 36		朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ 40		読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
賀	彦根	080		NHK総合 52	=+17	毎日放送	= 1 1 % 1 m=	朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50
京	京都 (宇治)	081		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
都	舞鶴	082		NHK総合 51		毎日放送 53 毎日放送	京都テレビ 57	朝日放送 55 朝日放送		関西テレビ 59		読売テレビ 61 読売テレビ		NHK教育 49 NHK教育
	福知山	083		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	期日放达 58		関西テレビ 60		読元テレビ 62		NHK教育 52

<sup>\*1</sup> 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

	1.1.1.48						放	送局名・受	信チャンネ	بال.				
	地域	<b>番号</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
旋	大阪	084	(池田・和泉・	NHK総合	サンテレビ	和田·堺·吹 毎日放送	田・大東・高	朝日放送	→ 対林・寝屋川  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	関西テレビ	テレビ大阪	読売テレビ	(尾)	NHK教育
	神戸	085		2 NHK総合	36 サンテレビ	毎日放送		朝日放送		<u>8</u> 関西テレビ	19	10 読売テレビ	テレビ大阪	12 NHK教育
	神戸灘			28 NHK総合	36	18 毎日放送		90 朝日放送		22 関西テレビ		24 読売テレビ	19 テレビ大阪	26 NHK教育
兵				52 NHK総合	62 サンテレビ	54 毎日放送		56 朝日放送		58 関西テレビ		60 読売テレビ	19	50 NHK教育
庫	川西	087		29 NHK総合	33	35 毎日放送		37 朝日放送		39 関西テレビ		41 読売テレビ		31 NHK教育
	三木	088		44 NHK総合	36	34 毎日放送		38 朝日放送		40 関西テレビ		42 読売テレビ		46 NHK教育
	姫路	089		50	56	54		58		60		62	-112-95	52
	明石(加古川)	090		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 59		読売テレビ 61	テレビ大阪 19	NHK教育 49
奈良	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	NHK奈良 51	朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ 8	サンテレビ 36	読売テレビ 10	奈良テレビ 55	NHK教育 12
R	五條	092		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送 33		朝日放送 35		関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
惒	和歌山	093		NHK総合 32	テレビ和歌山 30	毎日放送 42		朝日放送 44		関西テレビ 46		読売テレビ 48		NHK教育 26
歌山	海南· 田辺	094		NHK総合 50	テレビ和歌山 56	毎日放送 54		朝日放送		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
最	鳥取	095	日本海テレビ		NHK総合 3	NHK 教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
島	松江	096	日本海テレビ		3	4		NHK総合		山陰中央		山陰放送		NHK教育
根	浜田	097	30	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6		34 山陰中央	NHK教育	10		12
	岡山	098	TVせとうち	2	54 NHK教育		5 NHK総合	瀬戸内海放送	岡山放送	58	9 西日本放送		山陽放送	
岡	(倉敷)		23	NHK総合	3	TVせとうち	5	25 瀬戸内海放送	35 山陽放送		9 西日本放送		11 岡山放送	NHK教育
ш	津山	099		2 NHK総合		56 NHK教育	TVせとうち	62 山陽放送	7		58 西日本放送	瀬戸内海放送	60 岡山放送	12
	笠岡	100	テレビ新広島	2	NHK総合	4 中国放送	19	6 6	NHK教育		17 広島ホームTV	21	60 60	広島テレビ
	広島	101	31 テレビ新広島		3 NHK教育	4	NHK総合		7 中国放送		35 広島ホームTV		広島テレビ	12
広	福山	102	54		3		5		7		57		11	
島	尾道	103	NHK総合 1			広島ホームTV 24			NHK教育 7	テレビ新広島 26	. —	中国放送 10		広島テレビ 12
	呉	104	NHK教育 1			広島ホームTV 24	広島テレビ 5			テレビ新広島 26	中国放送		NHK総合 11	
	山口	105	(徳山・防府) NHK教育				山口朝日		テレビ山口		NHK総合		山口放送	
ш		100	1 NHK教育		TXN九州	山口放送	28		38 テレビ山口		9 NHK総合	テレビ西日本	11	
_	下関	106	41 NHK教育		23	4	21 山口朝日		33 テレビ山口		39 NHK総合	10	山口放送	
_	宇部	107	14 NHK教育				31		20 テレビ山口		16 NHK総合	10	18	
4=	岩国	108	1		* II II (M) A		28	#n==++>\	22	883E T 1 12	9		11	A 11 11 CHAL-PA-
徳島	徳島	109	四国放送		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香	高松	110	TVせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29	
Ш	丸亀	111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送	岡山放送 22		西日本放送		山陽放送 18	
	松山	112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35
愛	新居浜	113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27	
媛	今治	114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34		
	宇和島	115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送		
高知	高知	116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送	10	テレビ高知 38		高知さんさんテレビ 40
<u>~</u>	福岡	117	九州朝日		NHK総合	RKB毎日		NHK教育		0	テレビ西日本	36	TXN九州	福岡放送
	久留米	118	九州朝日		3 NHK総合	4 RKB毎日		6 NHK教育			テレビ西日本		19 TXN九州	37 福岡放送
福	大牟田		57 九州朝日		46 NHK総合	48 RKB毎日		54 NHK教育			<b>6</b> テレビ西日本		14 TXN九州	52 福岡放送
岡	北九州		58	九州朝日	53 TXN九州	61 福岡放送		50 NHK総合		RKB毎日	5	テレビ西日本	19	43 NHK教育
	行橋	121		九州朝日	23 TXN九州	35 福岡放送		6 NHK総合		8 RKB毎日		10 テレビ西日本		12 NHK教育
佐				57 NHK教育	九州朝日	43 RKB毎日	TXN九州	49	サガテレビ	60 テレビ西日本	NHK総合	54	熊本放送	46 福岡放送
佐賀	佐賀	122	NHK教育	40	57 NHK総合	48	14 長崎放送		36 長崎国際	60	38 長崎文化		11 テレビ長崎	52
長	長崎	123	1	NHK教育	3	長崎国際	5	長崎文化	25	NHK総合	27	長崎放送	37	テレビ長崎
崎	佐世保		N II	2	NII IIZWA	17	三 小木ナルンゲ	31		8	巨峽充化	10	-1.12=44	35
씀드	諫早	125	NHK教育 45	NII o dec	NHK総合 47		長崎放送		長崎国際 20		長崎文化 24		テレビ長崎 42	
熊本	(八代)	126		NHK教育 2	熊本朝日		熊本県民		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送 11	
<b></b>	大分 (別府)	127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12
分	中津	128			NHK総合 48		大分放送 5		テレビ大分 37		大分朝日 17			NHK教育 45
宮	宮崎 (都城)	129						テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送		NHK教育 12
崎	延岡	130		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送		テレビ宮崎 39				
p#=	鹿児島	131	南日本放送		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送 32		鹿児島テレビ 38		鹿児島読売 30	
鹿児	阿久根	132		鹿児島読売		鹿児島放送 23	J	鹿児島テレビ 35		NHK総合	55	南日本放送		NHK教育 12
島	鹿屋	133		17 NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		10 鹿児島テレビ		鹿児島読売
沖縄	那覇	134		2 NHK総合		4	琉球朝日	6		31 沖縄テレビ		33 琉球放送		25 NHK教育
縄	(沖縄)	104		2			28			8		10		12

## 主な仕様

●電源	AC100V 50/60Hz	
●消費電力	14W	
	待機時消費電力*	1.4W
	待機時消費電力:時刻表示点灯時	1.5W
	待機時消費電力:時刻表示消灯時	0.8W
	*省エネ法に定める待機時消費電力です。	

●外形寸法	400(幅)mm × 94(高さ)mm × 278(奥行
	き) mm
●質量	3.2kg
●許容動作温度	+5°C~+40°C
●許容相対湿度	35%~80%
●許容保存温度	-20°C~+60°C

### ビデオ(映像)

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号 NTSC日米標準信号

### ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーション	ン 60dB以上

### ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式 リニアトラック ●音声トラック 1チャンネル(モノラル)

#### チューナー(テレビ受信)

●受信方式周波数シンセサイザー方式●音声多重受信方式インターキャリア方式●受信チャンネルVHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

### ●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

### タイマー(タイマー予約・時計)


●タイマー予約	1年間8番組予約
●時計	12時間(午前·午後)方式
●停電補償時間	約10分

#### 接続端子

75Ω	F型コネクター	
VHF/	/UHF—軸	
入力	0.5~2.0Vp-p	75Ω(ピンジャック)
出力	1.0Vp-p	$75\Omega$ (ピンジャック)
入力	-8dBs 50k	Ω (ピンジャック)
	モノ(左)対応	
出力	$-8$ dBs 1k $\Omega$	(ピンジャック)
	VHF/ 入力 出力 入力	75Ω F型コネクター VHF/UHF一軸 入力 0.5~2.0Vp-p 出力 1.0Vp-p 入力 -8dBs 50ks モノ(左)対応 出力 -8dBs 1kΩ

### テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約1分40秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

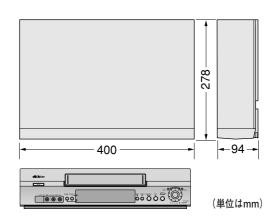

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

## 故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ				
	電源が入らない	<ul><li>●電源コードがコンセントからはずれていませんか?</li><li>●本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?</li><li>●チャイルドロックが動作していませんか?</li><li>リモコンでチャイルドロックを解除してください。</li></ul>	_ _ 37				
	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	18				
	カセットが出ない	$ullet$ 録画中または本体の表示窓に「 $oldsymbol{\Theta}$ 」が点灯していませんか? 「 $oldsymbol{\Theta}$ 」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。	28				
	再生をやめても、ビデオ 内部から動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。					
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	_				
	リモコンが働かない	<ul><li>●電池が消耗していませんか?</li><li>●ディスプレイオフが働いてませんか?</li></ul>	2 39				
般	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?	42				
	ダビング時、本機で再生 するとオンスクリーンの 文字が録画される	●メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。	16				
	ぴったりクロックが 働かない	●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面の ぴったりクロックのチャンネルも変更してください。					
	本体表示窓に時計が表示 されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)になってませんか? メニューボタンを押してモード設定画面から「切」にする。省電力設定が解除されます。					
	リモコンの調子が悪い	● 1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。	2				
再生	ハイファイステレオの 音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画したテープを再生してもハイファイステレオ音 声は出ません。					
(音声)	日本語と外国語が同時に 聞こえる	●音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	33				
	テレビに映像が出ない	●テレビはビデオ入力になっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」に します。	44				
	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。	34				
再生		● 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。	34				
工 (映像		●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。	8				
像   	早送り/巻戻し再生中、静止 画再生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_				
	3倍(EP)モードで、画面 が上下に揺れる	<ul><li>●メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。</li></ul>	16				
	静止画が上下に揺れる	● リモコンの <b>ビデオチャンネル+/ー</b> ボタンを、揺れが止まるまで押してみてください。 ● 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。	34 —				
録画(音声)	日本語だけ録音したい	●メニューの「2カ国語音声録音」を「主」にしてください。	17				

	症状	処 置	参照 ページ
	録画できない	● カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	8
	希望の番組が録画できない	<ul><li>●チャンネルが合っていますか?</li><li>●本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。</li></ul>	
	録画予約ができない	<ul> <li>●日付と時刻を設定してありますか?</li> <li>●カセットのつめがついていますか?</li> <li>●本体の表示窓の「②」は点灯していますか?</li> <li>●予約内容を確認してください。</li> <li>●停電があったときは正しく動作しません。</li> </ul>	54 — 28 28 —
	本体の表示窓の「 ② 」が 点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。	28
	本体の表示窓の「② 」と 「 🖂 」が点滅する	●カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	_
録	本体表示窓に「――: ――」 を表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	54
録画(映像	予約の録画が始まるまでの 間、テープを見たい	●本体の表示窓の「 ② 」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「 ② 」を点灯させます。	28
	予約の録画中に止まって電源が切れて、本体の表示窓の「②」と「⑦□」が 点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー(④) ボタンを押すと「④」と「 □□ 」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	28
	予約の録画中に停止するには	● <b>タイマー</b> 「 ② 」 ボタンを押し、本体の表示窓の「 ② 」を消してから、 <b>停止</b> ( ■ ) ボタンを押します。	28
	録画予約中、テレビ画面に 「予約がいっぱいです」と 表示される	<ul><li>●録画予約は、8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し不要な予約を取消してからも 予約してください。</li></ul>	28
	録画予約中に予約中の表示 が消えた	●予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます、もう一度やり直してください。	_
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_
	予約の録画中に、誤って 本体の電源ボタンを 押してしまったら	●予約の録画中に本体の <b>電源</b> ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの <b>電源</b> ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_

## 予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



## サービス窓口案内

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

│ ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名		拠点名	TEL	•	所 在 地	者	  名	拠,	点 名	Т
,,, <u>L</u>			北	海道	I	1				
	札	幌S.C	. (011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29	11		【出張作	を理専門 きゅうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	<b>]</b> ] の
		苫小牧S.S	. (0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11			首都圏サー	ビスセンター	(03) 5
	旭	JIIS.C	. (0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15				かり修理	
北海道	Í	北 見S.S		090-0037	北見市山下町4-7-19	∓	葉	Ŧ	葉S.C.	(043)
		釧 路S.S	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13	11'	*		津S.S.	(043
		帯 広S.S	. (0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11			柏	S.C.	(047
		函 館S.S	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F	:11			安S.S.	(047)
			東	北	I	1⊩				L`
	青	森S.C	. (0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	1 📙		T=		
青 君	¥.	八 戸S.S		031-0804	八戸市青葉2-21-2				修理専門 かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	
		弘 前S.S	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1				ビスセンター	(03)
	_ 盘	岡S.C	. (019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	11			かり修理	_
岩 手	-	水 沢S.S	. (0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12			本	郷S.C.	(03)
	利	田S.C	. (018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	11.			原S.S	(03)
秋 日	3	大 館S.S	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	東	京	練	馬S.C.	(03)
		横 手S.S	. (0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6			大	⊞S.C.	(03)
<b>=</b> 1-	山	白S.C	. (022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	11		八王	子S.C.	(042
宮 坂	K	石 巻S.S	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18					
ι, π	, Ц	形S.C	. (023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	11			用機器専	
Д Ж	1	酒 田S.S	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1			首都圏メンテ	テナンスセンター	(03)
	君		_ ' '	963-0205	郡山市堤1-3	11				
	_	いわきS.S	1 ' '	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4			【出張信	を理専門 きゅうしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	<b>引</b> の
福息	#	会津若松S.S		965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101号				ビスセンター	(03)
		福 島S.S	1 ' '	960-0103	福島市本内字南原26-1			J. C.	<u>- バン・/</u> かり修理	
		іш шустс	関東		越	┧┃埼	玉	大	宮S.C.	(048
	1.	13F //r TEI = 1		一 店	超	41		熊	台S.S.	(048
			門】のご相談窓口	070 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	41			起S.S.	(049
		頭リーにスセンター 3預かり修	- (025)241-4003 理、補修用部品】	」279-0001 のご相談窓	1	<b>∤</b>		/ / /	<u> </u>	(043
	垃			950-0084	新潟市明石1-2-19	$+\Gamma$				
新源	# 1 A	長 岡S.S		940-0012	長岡市下下条2-1366-1			【出張作	多理専門 	1 D
		上 越S.S		942-0081	上越市五智1-11				ビスセンター	(03)
						]			<del>こい。</del> かり修理	
	[ ]	張修理専	門】のご相談窓口					横	浜S.C.	(045
	首	圏サービスセンタ・	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	]   <sub></sub>	ᄼᄪ	1#/2	賀S.S.	(046
長 里	ř [;	う預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>	<b>1  </b> ↑™	奈川	лі <sup>к</sup> //	崎S.C.	(044
	長	野S.C	. (026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	11		平	塚S.C.	(046
		松 本S.S	. (0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50			1 '	原S.C.	(042
	[ ]	は張修理専	門】のご相談窓口			Ш			<i>"</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(0.12
	首	『圏サービスセンター	(027) 255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
詳!	§ [ {	う預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>					
	前	橋S.C	. (027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1	1⊢		静	岡S.C.	(054
	$\perp$					<b>」</b> ┃ <sub>₌</sub> ؞	rer.	1	津S.S.	(055
	[ ]	張修理専	門】のご相談窓口			一 静	岡		松S.S.	(053
	首	『圏サービスセンター	(028) 635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	$\prod$				
栃 オ	7 [	う預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓		1 [				
	宇	都 宮S.C		321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22	1⊢		名古	屋S.C.	(056
			1 '			愛	知		河S.C.	(056
	±	浦S.C	. (0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目10-1	]   ~	ΛΗ		橋S.S.	(053
茨坝	龙	水 戸S.S		310-0836	水戸市元吉田町1077	岐	阜		阜S.S.	(058
									車S.S.	(059
	[ E	張修理専	 門】のご相談窓口			1   ≡	重	1	±3.5. ₹ S.S.	(059
	*		(055) 227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	富	山	<del>-</del>	山S.C.	(076
山季	2 -		理、補修用部品】			┨╏	<u>Ш</u>		沢S.C.	(076
	H.,	甲 府S.S			↑□ 甲府市湯田2-11-5	1/4		_	#S.S.	(070
			.   (UDD) Z37-4UTh	1 4UU-U004	中州川加田4-11-3			福		

ΕL 在 ご相談窓口 803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 8用部品】のご相談窓口 246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 3) 23-3035 |292-0000 |木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F 1)75-4322 | 277-0863 | 柏市豊四季512-10-67 )353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27 東 京 ご相談窓口 5803-2888 | 279-0001 | 千葉県浦安市当代島2-13-27 8用部品】のご相談窓口 5684-8254 | 113-0033 | 東京都文京区本郷3-147ビクター本郷ビル1F 3251-2128 | 101-0021 | 東京都千代田区外神田1-6-6 3993-7520 | 176-0014 | 東京都練馬区豊玉南1-19-1 3727-9385 | 145-0062 | 東京都大田区北千束2-20-6 6)46-6914 | 192-0045 | 東京都八王子市大和田町2-9-6 のご相談窓口 8874-5231 | 110-0003 | 東京都台東区根岸5-4-3 埼 玉 ご相談窓口 5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 修用部品】のご相談窓口 654-5241 330-0037 大宮市東大成町2-658-1 | 553-5105 | 361-0057 | 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 2)42-4496 350-1106 川越市小室491-1 神 奈 川 で相談窓口 5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 修用部品】のご相談窓口 651-0403 231-0028 横浜市中区翁町1-3-1 3)34-9261 239-0831 横須賀市久里浜6-4-1 | 975-1879 | 216-0024 | 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 3)36-2160 254-0065 平塚市南原2-4-5 776-2052 | 229-0004 | 相模原市古淵3-7-4 畄 静 282-4141 422-8006 静岡市曲金6-5-28 9)22-1557 410-0041 沼津市筒井町6-5 421-3441 435-0041 浜松市北島町785 東 海・北 陸 3)25-3235 | 481-0041 | 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 4)26-1005 | 444-2133 | 岡崎市井ノ口町字河原西31-1 2)64-0815 | 440-0853 | 豊橋市佐藤5-19-1 274-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 3)52-0841 510-0076 四日市市堀木2-15-2 229-7780 514-0815 津市大字藤方485-18 425-2397 939-8211 富山市二口町4丁目1-3 | 269-4821 | 921-8062 | 金沢市新保本4丁目65-17 6)53-6916 910-0843 福井市西開発3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1000

都府 県名		拠	点 名	TEL	₩	所	在	地
		近畿						
滋	賀	滋		(077) 582-5812		守山市浮気	町268	
		【出張修理専門】のご相談窓口						
京	都	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
×	(IF	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						
		京	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区流	『草下川』	京町31番地の1
京都	北部	福矢	ПЩS.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚	東町14	5-2
		【出張修理専門】のご相談窓口						
奈	良	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
<i>N</i>	K	【お預	かり修理		のご相談	窓口		
		奈	良S.S.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本	<b>町834-2</b>	2
	阪	【出張	修理専門	 引】のご相談窓[	<u>'</u>	1		
		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						
_		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
大		大 阪	南S.C.	(06) 6768-5489	543-0028	大阪市天王:	寺区小村	喬町10-16
		堺	S.C.	(0722) 54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田	町3丁目2	1-2 伊助ハイツ
		【業務用機器専門】のご相談窓口						
		, ,,,,,,	ンテナ	(06) 6304-6715	532-0027	  大阪市淀川  	区田川2	2-4-28
		和歌	太山S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太	⊞430-8	3
和歌	Щ	田	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊15	81-12	
		【出張修理専門】のご相談窓口						
兵	庫	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
中東		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口						
		神	戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央	区磯上	通3-2-16
兵庫	西部	姫	路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	姫路市中地i	南町11·	1

Γ	都県	府 名	拠	点名	TEL	₩	所 在 地
r	中国						
Ī	畄	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
Г			広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
į	広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
F			山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
ļ	Щ	П	徳	山S.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
			下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
					四	国	
i	香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
1	徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	
ì	高	知	高	知S.S.	· /		高知市高須新町4-143
Г			松	山S.C.	(089)923-0372		松山市中央1-4-12
ģ	愛	媛	宇和	中島S.S.	(0895)20-1018		宇和島市坂下津甲407-40
			新昂	⊰浜S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25
ŀ					九月	州・沖 縄	
			福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
1	福	畄	久日	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
			北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3
1	佐	賀	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1
F.	_		長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
1	長	崎	佐t	世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
Ŀ	<u>大</u>	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
1	熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10
,	宮	崎	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59
Ľ	<u> </u>	뛰	延		(0982)35-7077		延岡市惣領町24-3
J	鹿児	島			(099) 282-8818		鹿児島市田上7丁目9-8
7	冲	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
F					Щ	 陰	
r			山陰ビク	ター販売 (株			
1.	_	根		スセンター	·	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39
ŀ	島			・米子担当	' '		
ı			出雲営業	所サービス係	(0853)21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854
				所サービス係	1 '		
Ţ	鳥	取	鳥取営業	所サービス係	(0857)23-215	680-091	1 鳥取市千代水1丁目22-1

### ●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

#### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

### アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

### イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

### フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-61-04-11-11)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
  - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

### ●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の合体と伯談センメー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



## 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読 みの後大切に保管してください。保証期 間は、お買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。この期間は通商 産業省の指導によるものです。性能部品 とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。この製品の製造時期 は、本体の背面に表示されています。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口」(62~63ページ参 照)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

60~61ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販 売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦くだ さい。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー		
型名	HR-B11		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。		
お名前			
電話番号	( ) –		

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させてい ただきます。

### 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

### 愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熟、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を ıŀ 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりす ると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすす めいたします。

# 索引

アルファベット・数字	
BS デジタル予約 <b>4</b>	0
CM スキップサーチ3	35
VISS3	32
V スタビライズ <b>1</b>	6
_	
ア行	
頭出し3	12
安全上のご注意	4
インテリジェントピクチャー <b>1</b>	6
インデックスマーク3	32
オートCM カット3	5
オートタイマー <b>1</b>	
オートトラッキング3	4
オートピクチャー <b>1</b>	6
オーバーラッププログラム機能4	1
オンスクリーン <b>1</b>	6
音声を選ぶ 17、3	3
<b>力</b> 行	
カウンターリセット2	21
各部の名称1	0
各部の名称	
テレビ画面表示 <b>1</b>	3
本体前面 <b>1</b>	0
本体背面 <b>1</b>	1
本体表示窓 <b>1</b>	3
リモコン <b>1</b>	2
可変速再生3	86
故障かな?	0
誤消去防止	8
コマ送り <b>1</b>	9
サ行	
時刻を設定する5	4
受信チャンネルの設定4	6
地域番号表5	6
一括チャンネル合わせ <b>4</b>	6
チャンネルスキップ <b>5</b>	2
チャンネル表示 <b>4</b>	9
微調整5	0
ひとつずつ設定4	8
使用上のご注意	8
新·快速録画予約	
スロー再生	
静止画再生 <b>1</b>	

<b>夕</b> 行	
ダビング	42
地域番号表	56
チャイルドロック	37
テープの残量	21
テープレベルアップ	38
ディスプレイオフ	39
電池の入れかた	2
時計合わせ	54
トラッキング調節	34
ナ行	
二力国語音声録音	33
二重音声放送	33
ノーマル音声	33
八行	
ハイファイステレオ音声	33
ぴったりクロック	55
ぴったり録画	16
日付を設定する	54
ビデオスタビライズ	16
ビデオを見る	18
付属品	2
ブルーバック	16
本日簡単予約	26
マ行	
ミックス音声	
メニューの使いかた	
メニューの構成	
メニューの初期設定	16
_	
ラ行	
リピート再生	20
留守録プレイ	
録画する	
録画予約の確認	
録画予約の取消し	29
録画予約の変更	29
_	
ワ行	
ワンタッチタイマ―録画	23

メ	<b>=</b>
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
• • • • • •	
• • • • • •	
• • • • •	
••••	
•••••	
•••••	
•••••	
• • • • •	
••••	
••••	
• • • • •	
••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
••••	

	ί	4	
(	1		)
1		I	Į
ľ	١	Ī	

メモ





### 故障かな?と思ったら

修理に出す前に60~61ページをご確認ください。

### 修理についてのご相談は

### 「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、62~63ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

### お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

### お客様ご相談センター

東

### **2** (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 阪

**2** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550